MANUAL DE INSTALACION NUEVA FORD ECOSPORT.

LISTADO DE PARTES.

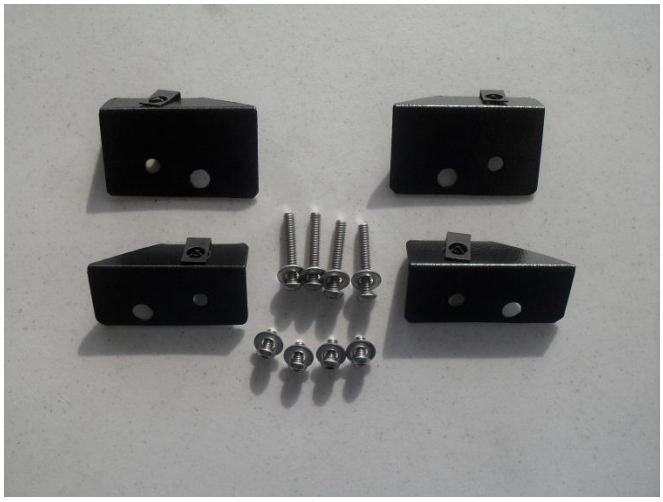

1 RACK TIPO CANASTILLA

2 HERRAJES DERECHOS

2 HERRAJES IZQUIERDOS

4 TORNILLOS ¼”X1 ½”

4 TORNILLOS 6 MM X 16MM

8 RONDANAS PLANAS

IDENTIFICAR PUNTOS DE FIJACION POR LA CARA INTERIOR DEL RIEL DONDE SE ENCUENTRAN LOS ORIFICIOS DE FIJACIÓN CON ROSCA Y PROTUBERANCIAS 2 TRASEROS 2 DELANTEROS (orificio trasero izquierdo en foto)

DETALLE DEL ENSAMBLE HERRAJE TRASERO DERECHO UTILICE TORNILLO 6MMX16MM CON RONDANDA PLANA NOTAR CAVIDAD QUE ALOJA LA PROTUBERANCIA Y DISTINGUIR ENTRE LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO

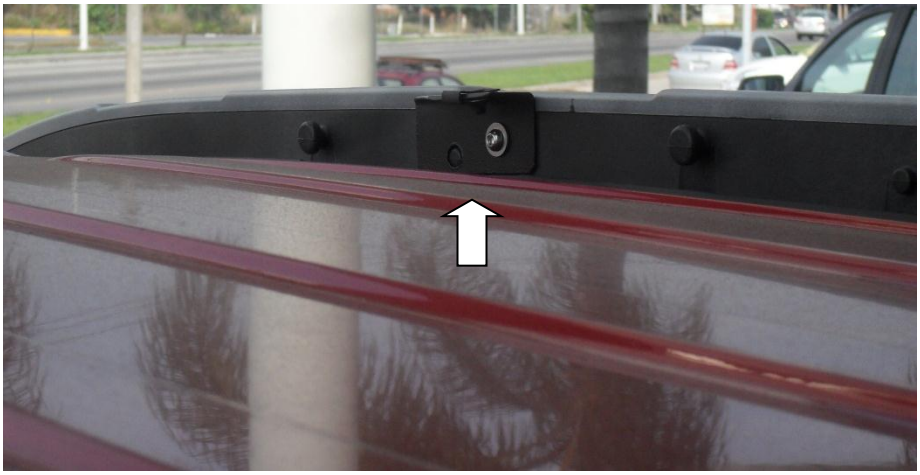

REPITA OPERACIÓN PARA HERRAJE DELANTERO NOTESE QUE ESTE HERRAJE ES MAS CORTO QUE EL TRASERO DISTINGUIR LADO DERECHO DEL IZQUIERDO POR LA UBICACIÓN DE LOS BARRENOS.

DETALLE DE RIEL LADO DERECHO CON AMBOS HERRAJES REPETIR PASOS EN EL RIEL DEL LADO OPUESTO ASEGURARSE QUE LOS TORNILLOS QUEDARON FIRMEMENTE APRETADOS.

MONTAR CANASTILLA DE FORMA CENTRADA HACIENDO COINCIDIR LOS 4 BARRENOS CONTRA LOS HERRAJES HACERLO CON AYUDA DE OTRA PERSONA DE ATRÁS HACIA ADELANTE.

UNAVEZ CENTRADA INSERTE TORNILLOS DE ¼”X 1 1/2”POR ORIFICIO DE LA CANASTILLA BUSCANDO HACER COINCIDIR CONTRA LA TUERCA GRAPA DE CADA HERRAJE AUN NO APRIETE HASTA HACER COINCIDIR LOS 4 LADOS.

FOTOGRAFÍA DETALLANDO HERRAJE TRASERO LADO IZQUIERDO.

REPITA OPERACIÓN EN LOS 4 HERRAJES PARA TERMINAR LA INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE LOS 4 PUNTOS.

FIJACIÓN CARGADO Y USO DEL RACK:

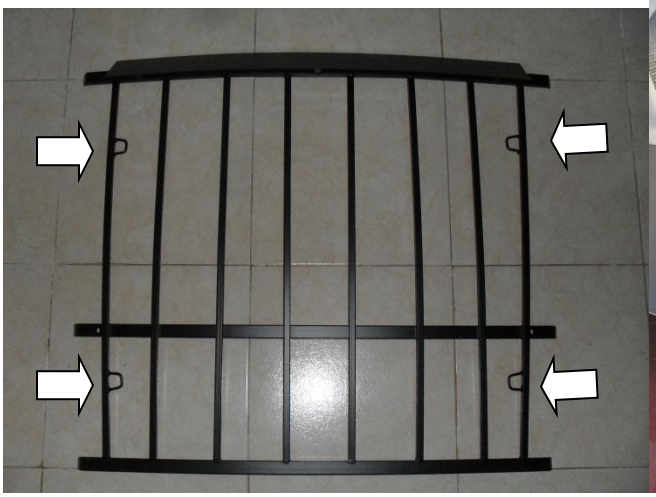

LA CANASTILLA ESTÁ PROVISTA DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE LATERLES A DONDE DEBE ASEGURAR LA CARGA ASI MISMO DE 3 PUNTOS DETRÁS DEL DEFLECTOR:

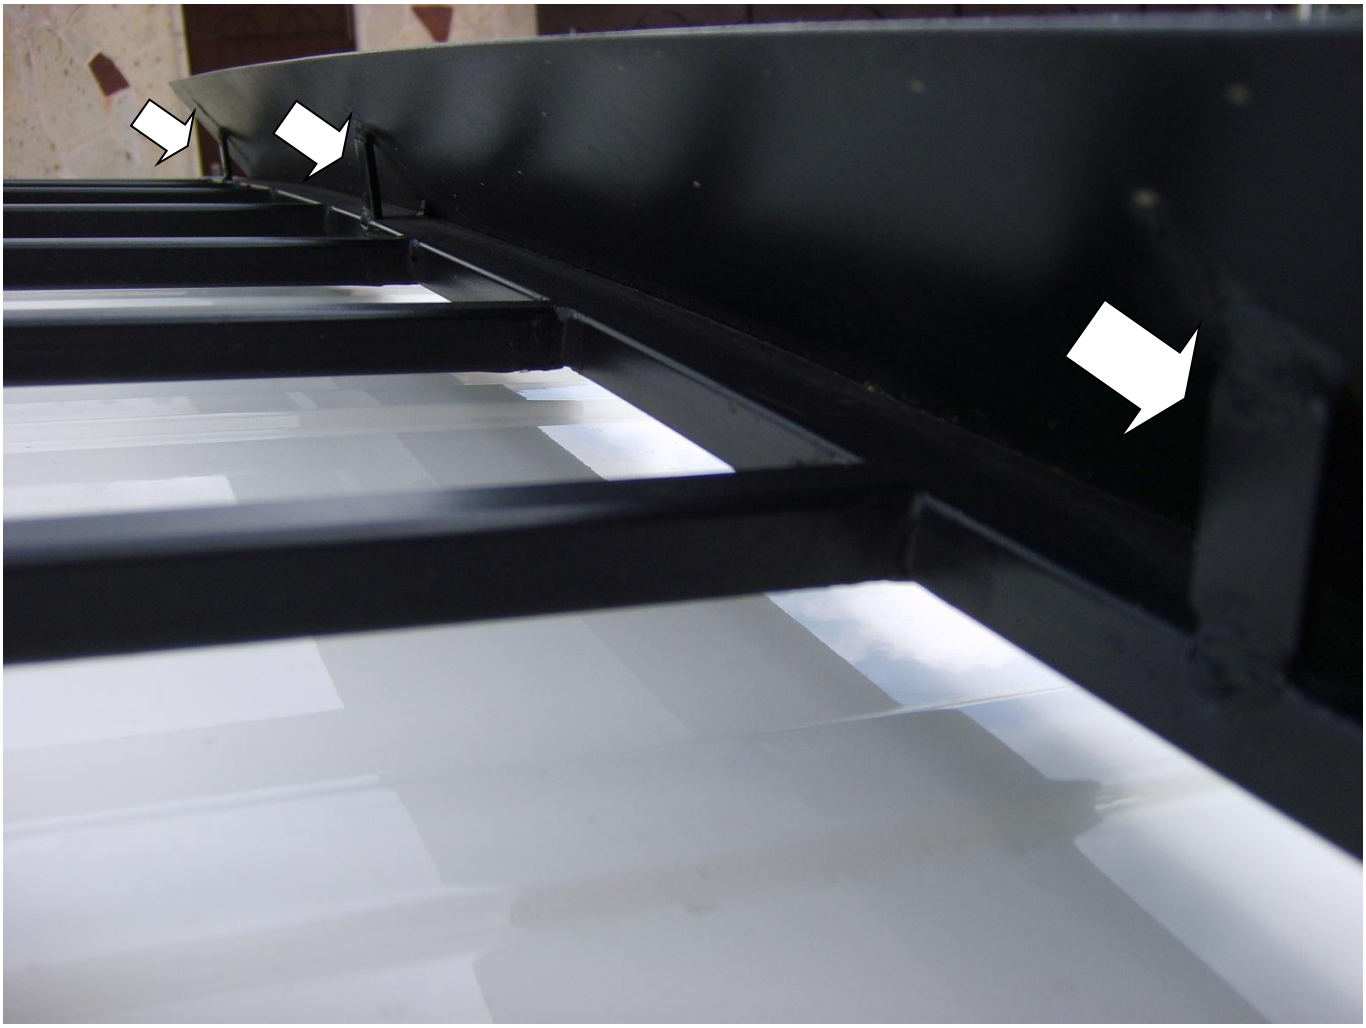

stærk

PRECAUCIONES:

EN TODO RACK EL VIENTO ES LO QUE PUEDE DERRIBAR EL EQUIPAJE DEPENDE DE LA MANERA EN QUE AMARRE DE QUE ESTO NO SUCEDA, EL DEFLECTOR ADEMAS DE EVITAR RUIDO POR VIENTO SIRVE PARA DETENER LA CARGA EN CASO DE FRENADO DE EMERGENCIA.

1.-AMARRE SIEMPRE EN FORMA DE RED, UTILICE POR LO MENOS 4 AMARRES, AUN AL UTILIZAR BOLSA PORTAEQUIPAJE IMPREMEABLE PROVISTA DE ANCLAJES.

2.-BUSQUE ALOJAR LA CARGA PESADA EN EL INTERIOR DEL VEHICULO Y LA MÁS LIVIANA EN EL RACK ESTO PARA EVITAR MODIFICAR EL MANEJO POR EL ALTO CENTRO DE GRAVEDAD DE LA CARGA.

3.-NO EXCEDA EL LIMITE DE CARGA PARA SU CANASTILLA 60 KGS MÁXIMO.

4.-NO INTENTE SUBIR Ó SENTARSE EN EL RACK.

5.-EN CASO DE RASPADURAS UTILICE PINTURA EN SPRAY TIPO ACRILICA.

6. EN CASO DE FILTRACIONES DE AGUA RESELLAR CON SILICÓN NEGRO AUTOMOTRIZ.